Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

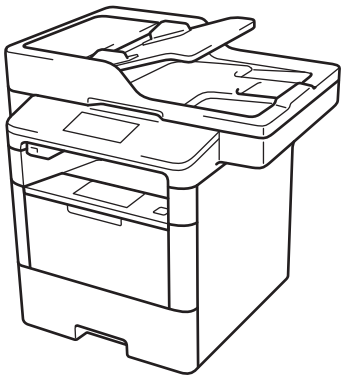

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW

Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.

Korisnički priručnik na internetu
Ovaj *Referentni priručnik* sadrži osnovne upute i informacije za vaš uređaj Brother.
Za naprednije upute i informacije pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na solutions.brother.com/manuals

Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
(Osnovni korisnički priručnik) Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama skeniranja, kopiranja i faksa te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Ispisano / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj Referentnog priručnika. Uz informacije o ispisu, skeniranju, kopiranju, faksu i Brother ControlCenteru, tu ćete pronaći i korisne informacije o uporabi uređaja u mreži.	HTML i PDF datoteka / Brother Solutions Center [1]
Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupanju internetskim uslugama s Brother uređaja kao i o preuzimanju slika, ispisivanju podataka i otpremanju datoteka izravno na internetske usluge.	PDF datoteka/ Brother Solutions Center [1]
AirPrint Guide (Upute za korištenje opcije AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije kako upotrebljavati značajku AirPrint za ispisivanje s uređaja iPhone, iPod touch, iPad ili drugih iOS uređaja sa sustavom OS X v10.8.5 ili novijim na Brother uređaj bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	PDF datoteka/ Brother Solutions Center [1]
Google Cloud Print Guide (Vodič za ispis putem usluge Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o upotrebi usluga Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	PDF datoteka/ Brother Solutions Center [1]
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/ skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s Brother uređaja na mobilni uređaj kad je povezan na Wi-Fi® mrežu.	HTML ili PDF datoteka/Brother Solutions Center [1]

[1] Posjetite solutions.brother.com/manuals.

Korisnički priručnik na internetu pomaže vam da u potpunosti iskoristite uređaj

Nadamo se da vam je ovaj priručnik pomogao. Da biste saznali više o značajkama uređaja, pogledajte naš Korisnički priručnik na internetu. U njemu ćete naći:

Bržu navigaciju!

- ✓Okvir za pretraživanje
- ✓Navigacijski indeks na zasebnoj ploči

Opsežan!

- ✓Sve teme u jednom priručniku

Pojednostavljen izgled!

- ✓Pruža upute koje vas vode u koracima
- ✓Sažetak značajke na vrhu stranice

1. Okvir za pretraživanje
2. Navigacija
3. Sažetak
4. Upute korak-po-korak

Za pregled korisničkog priručnika na internetu

Za pregled Korisnički priručnik na internetu i drugih dostupnih priručnika posjetite solutions.brother.com/manuals.

(Windows ®)

Priručnicima uređaja možete pristupiti koristeći Brother uslužne programe. Alat uslužnih programa dio je uobičajene instalacije i kad se instalira dostupan je kao prečac na radnoj površini ili u izborniku Windows®**Start**.

Imate li pitanja ili probleme? Na mreži pogledajte FAQ, rješenja i videozapise.

Idite na stranicu za FAQ i rješavanje problema za vaš model u centru Brother Solutions Center na

support.brother.com.

- **Pruža nekoliko načina pretraživanja!**
- **Prikazuje srodna pitanja radi više informacija**
- **Prima redovita ažuriranja koja se temelje na povratnim informacijama korisnika**

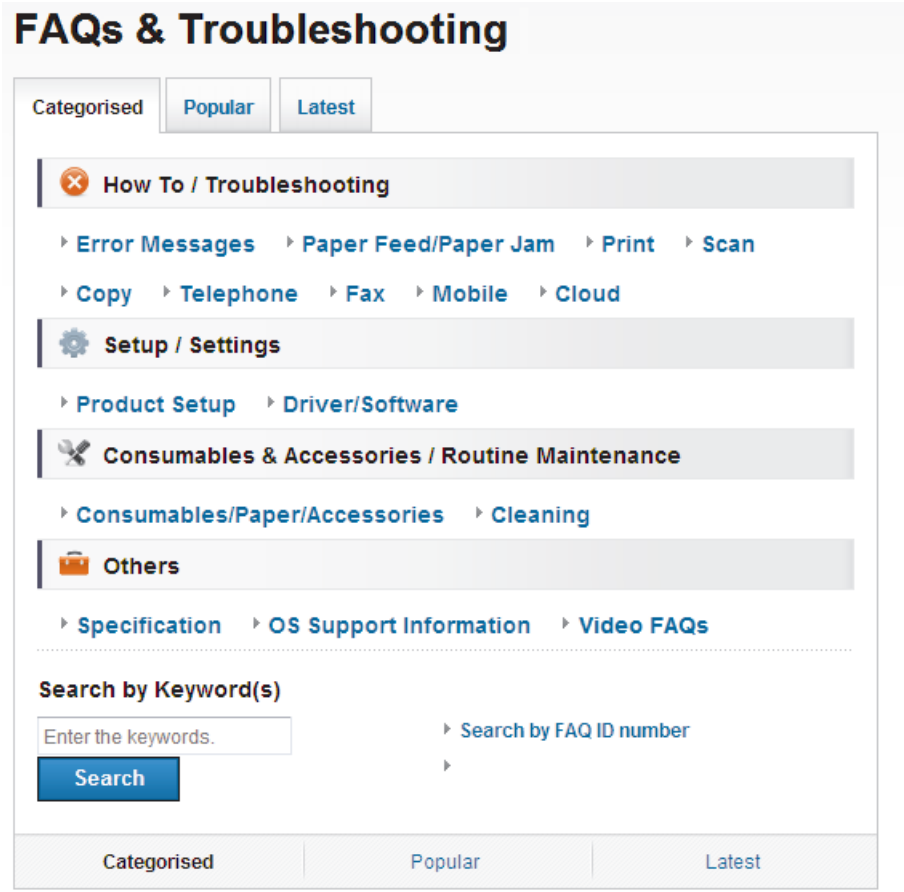

Budući da se Brother Solutions Center redovito ažurira, ovaj zaslon predmet je promjene bez prethodne najave.

Važna napomena

- Ova dokumentacija je za MFC i DCP modele. Pročitajte „XXX-XXXX” kao „MFC/DCP-XXXX” (gdje XXXX predstavlja naziv vašeg modela).

1 Opće informacije

Pregled upravljačke ploče

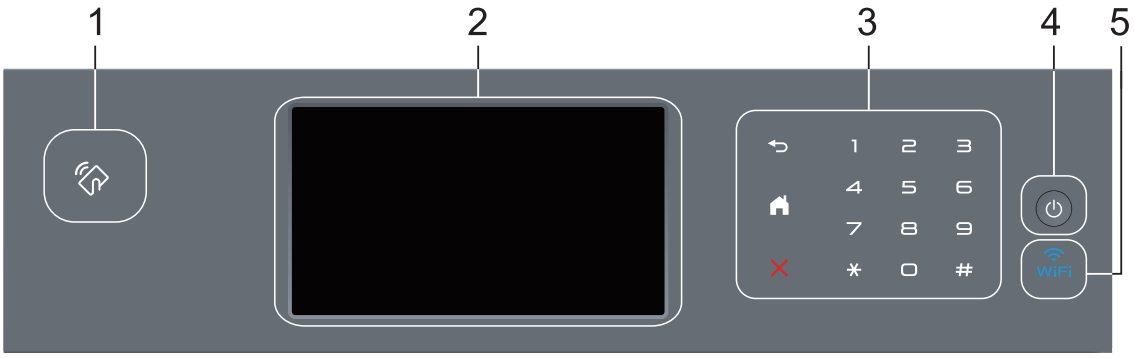

1. **Čitač bežične tehnologije kratkog dometa (NFC) (dostupno samo za određene modele)**

   Provjeru autentičnosti kartice možete koristiti dodirivanjem IC kartice i NFC čitača na upravljačkoj ploči.

   Ako vaš Android™ uređaj podržava značajku NFC, na isti način možete ispisivati ili skenirati dokumente s uređaja na uređaj.

2. **Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

3. **Dodirna ploča**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   - Pritisnite za povratak na početni zaslon.
   - Dok je uređaj u stanju mirovanja, ikona početnog zaslona trepće.

   (Prekini)

   Pritisnite za otkazivanje radnje (dostupno kad svijetli).

   Brojčanik (numerički gumbi)

   Pritisnite brojeve na dodirnoj ploči kako biste birali brojeve telefona ili faksa i unijeli broj kopija.

4. **Napajanje uključeno/isključeno**

   - Uključite uređaj pritiskanjem .
   - Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem . LCD nekoliko sekunda prikazuje `[Iskljucivanje]` prije isključivanja. Ako su povezani vanjski telefon ili TGA, uvijek su dostupni.

5. **(WiFi)**

   (Za način rada infrastrukture)

   Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

   (Za način rada Ad-Hoc)

   WiFi LED je uvijek isključen.

Pregled dodirnog LCD zaslona

Za početni zaslon možete odabrati između dvije vrste zaslona: zasloni s funkcijama i zasloni s prečacima. Kad je prikazan zaslon s funkcijama, povucite lijevo ili desno ili pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz drugih zaslona s funkcijama.

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti. Ovaj zaslon ujedno se zove zaslon u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, na zaslonu je označeno da je uređaj spreman za sljedeću naredbu.

Ako je omogućen način provjere autentičnosti Active Directory® ili LDAP, upravljačka ploča uređaja bit će zaključana.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

Zasloni s funkcijama

Zasloni s funkcijama pružaju pristup značajkama, kao što su faks, kopiranje i skeniranje.

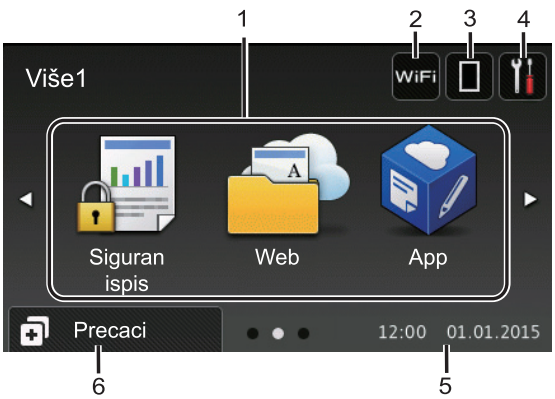

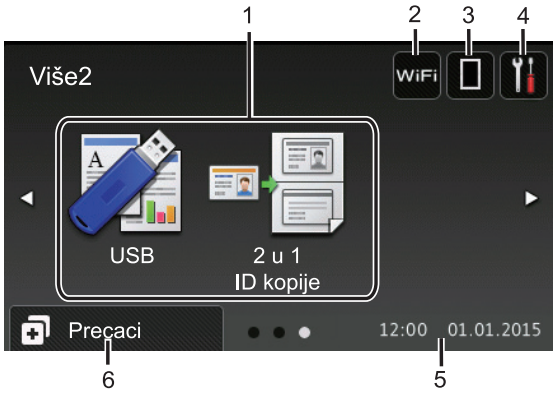

Zasloni s prečacima

Izradite prečace za često izvršavane radnje, poput slanja faksa, kopiranja, skeniranja i upotrebe aplikacije Web Connect.

Dostupno je osam kartica s prečacima sa šest prečaca na svakoj kartici. Dostupno je ukupno 48 prečaca.

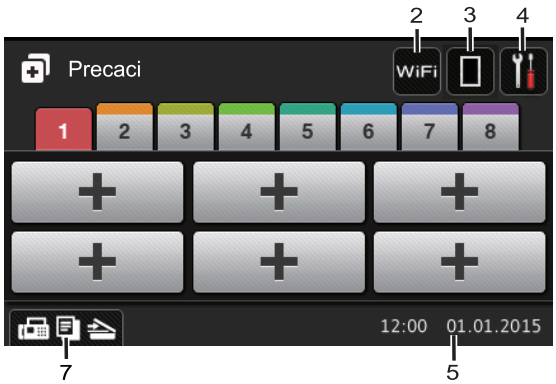

1. **Načini rada**

   - **[Faks]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za faksiranje.

   - **[Kopija]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za kopiranje.

   - **[Sken.]**

     Pritisnite za pristup načinu rada za skeniranje.

   - **[Siguran ispis]**

     Pritisnite za pristup opciji [Siguran ispis].

- **[Web]**

  Pritisnite za povezivanje Brother uređaja na internetsku uslugu. Više informacija ➤➤ *Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima* Idite na stranicu **Manuals** na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na support.brother.com kako biste preuzeli priručnik.

- **[App]**

  Pritisnite za povezivanje Brother uređaja na uslugu Brother Apps. Više informacija ➤➤ *Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima* Idite na stranicu **Manuals** na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na support.brother.com kako biste preuzeli priručnik.

- **[USB]**

  Pritisnite za pristup izbornicima za izravni ispis i skeniranje na USB.

- **[2 u 1 ID kopije]**

  Pritisnite za pristup opciji kopiraj 2 u 1 ID.

2. ili **(Wireless Status)**

   Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

   Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine prikazuje trenutačnu jačinu signala bežične mreže.

3. **(Toner)**

   Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

4. **(postavke)**

   Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

   Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Za promjenu postavki morate otključati uređaj.

5. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

6. **[Precaci]**

   Pritisnite za pristup zaslonu [Precaci].

7. **(Zasloni s funkcijama)**

   Pritisnite za pristup zaslonima s funkcijama.

Novi faks

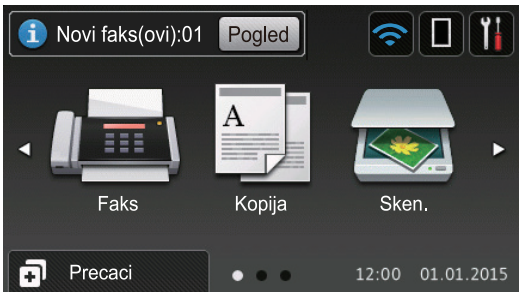

Ako ste [Pregled faksa] postavili na [Uklj], broj novih faksova primljenih u memoriju bit će prikazan u vrhu zaslona.

Ikona upozorenja

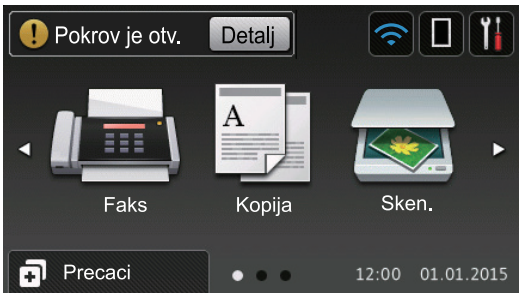

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju; pritisnite Detalj za njen prikaz, a zatim pritisnite za povrat u način pripravnosti.

NAPOMENA

Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom

Prstom pritisnite LCD kako biste njime rukovali. Za prikaz i pristup svim opcijama, povucite lijevo, desno, gore, dolje ili pritisnite ◄► ili ▲▼ na LCD-u; tako ćete se pomicati kroz te opcije.

U sljedećim koracima objašnjen je način promjene postavke uređaja. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadine LCD-a promijenjena je iz [Svjetlo] u [Sred].

VAŽNO

LCD NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili pisaljke. Mogao bi oštetiti uređaj.

NAPOMENA

LCD NE dodirujte odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

1 Pritisnite [Postavke].

2 Pritisnite [Sve postavke].

3 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Opce postavke], a zatim pritisnite [Opce postavke].

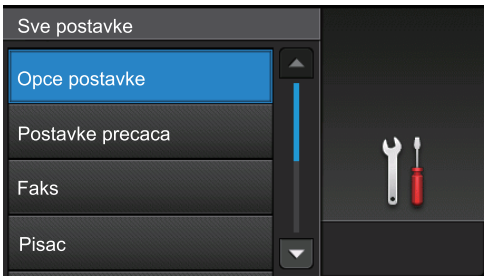

4 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [LCD postavke], a zatim pritisnite [LCD postavke].

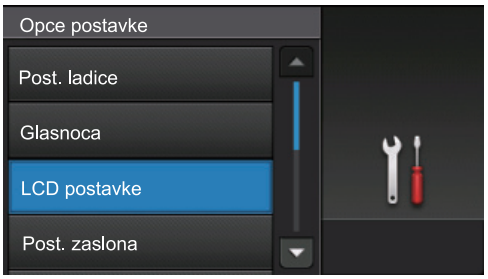

5 Pritisnite [Poz. svjetlo].

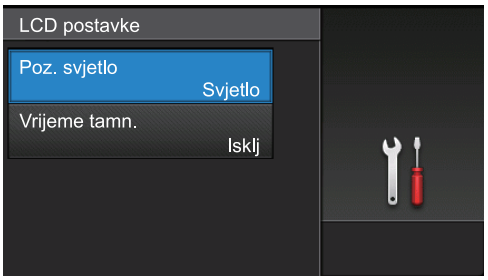

6 Pritisnite [Sred].

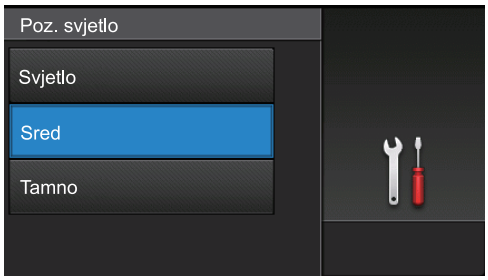

7 Pritisnite .

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

  Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

  Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

- (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

  Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

  Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).

2 Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

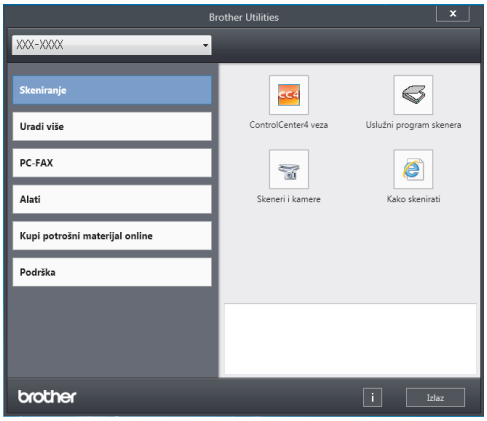

3 Odaberite radnju koju želite izvršiti.

2 Stavite papir

Postavljanje papira u ladicu za papir

Upotrijebite ladicu za papir kod ispisivanja na sljedeće medije:

Obični papir
Tanki papir
Reciklirani papir
Papir sa zaglavljem
Papir u boji
Debeli papir [1]

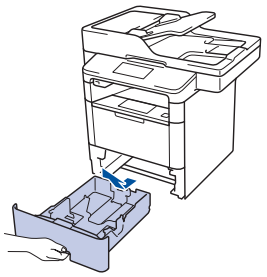

- Prilagodite vodilice
- Rastresite papir

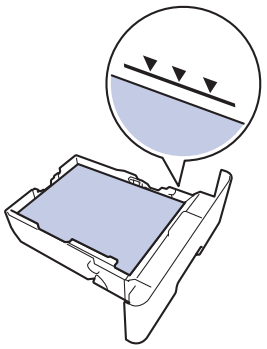

[1] Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

Više informacija➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir*

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Upotrijebite MP-ladicu kod ispisivanja na sljedeće medije:

Obični papir
Tanki papir
Reciklirani papir
Papir za dokumente
Papir sa zaglavljem
Papir u boji
Debeli papir [1]
Naljepnice [1]
Kuverte [1]

- Prilagodite vodilice
- Rastresite papir

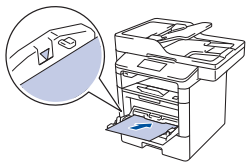

[1] Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

Više informacija➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)*

3 Ispisivanje

Ispis s računala

Ispišite dokument (Macintosh)

Za informacije o ispisivanju➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Macintosh)*

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Ispis**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Više informacija➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Windows®)*

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1) (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.

   Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije **2 u 1**, **4 u 1**, **9 u 1**, **16 u 1** ili **25 u 1**.
4. Kliknite **U redu**.
5. Dovršite radnju ispisivanja.

4 Kopiranje

Kopirajte dokument

1 Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.

2 Napravite jedno od sljedećeg:

- Stavite dokument *licem prema gore* u AUD.

  (Ako kopirate više stranica, preporučujemo upotrebu AUD-a.)

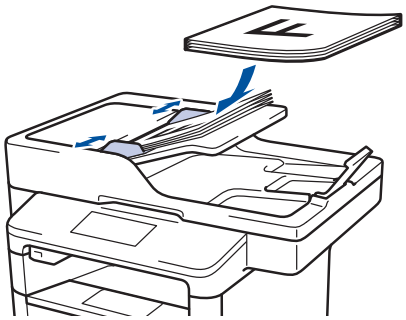

- Stavite dokument *licem prema dolje* na staklo skenera.

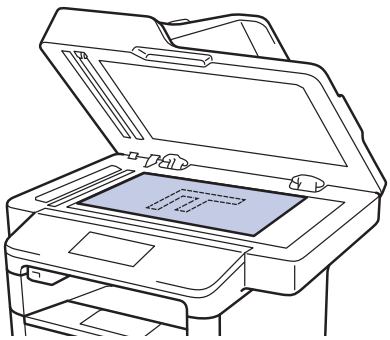

3 Pritisnite [Kopija].

Na LCD-u je prikazano:

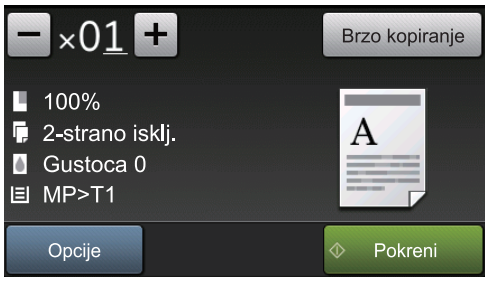

4 Po potrebi promijenite postavke kopiranja.

- ×01 (broj kopija)

  Unesite broj kopija na jedan od sljedećih načina:

  - Pritisnite + ili − na LCD-u.
  - Koristite brojeve na upravljačkoj ploči.

- [Opcije]

  Pritisnite Opcije za promjenu postavki kopiranja samo za sljedeću kopiju.

  - Po završetku, pritisnite [OK].
  - Kada završite s odabirom novih mogućnosti, spremite ih pritiskom na gumb [Spremi kao precac].

- [Brzo kopiranje]

  Pritisnite Brzo kopiranje za pristup unaprijed zadanim postavkama kopiranja.

- Trenutne oznake postavke

  Pritisnite sljedeće ikone za promjenu ovih postavki samo za sljedeću kopiju.

  - [Uvecaj/smanji]
  - [Dvost kopija]
  - [Gustoca]
  - [Upot. lad.]

5 Pritisnite [Pokreni].

Za prekid kopiranja, pritisnite .

5 Skeniranje

Skeniranje dokumenta

Skenirajte s računala

Računalom se možete koristiti na nekoliko načina kako biste skenirali fotografije i dokumente na uređaju tvrtke Brother. Upotrebljavajte softverske aplikacije tvrtke Brother ili omiljenu aplikaciju za skeniranje.

Više informacija➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Skenirajte s računala (Windows®)* ili *Skenirajte s računala (Macintosh)*

Skenirajte gumbom za skeniranje na uređaju

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- Stavite dokument *licem prema gore* u AUD.

  (Ako skenirate više stranica, preporučujemo upotrebu AUD-a.)

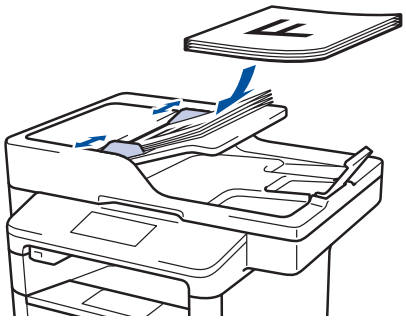

- Stavite dokument *licem prema dolje* na staklo skenera.

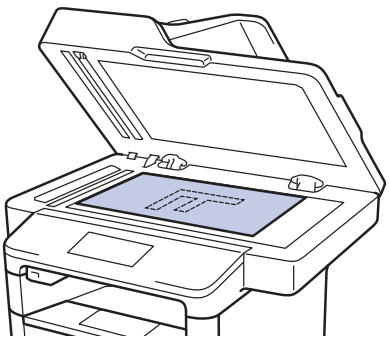

2 Pritisnite [Sken.].

3 Za prikaz ikone načina za skeniranje, povucite lijevo, desno ili pritisnite ◄ ili ►.

Ikona će se istaknuti i prijeći na sredinu LCD-a.

Opcija	Opis
	Pritisnite gumb kako biste skenirali dokumente i pohranili ih u mapu na računalu.

Za ostale opcije skeniranja➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Skenirajte gumbom za skeniranje na uređaju tvrtke Brother*

4 Pritisnite [u datoteku].

5 Ako je uređaj povezan s mrežom, pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo računalo na koje želite poslati dokument, zatim pritisnite naziv računala.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Za promjenu postavki pritisnite [Opcije], zatim idite na sljedeći korak.
- Za upotrebu zadanih postavki pritisnite [Pokreni].

  Uređaj skenira dokument.

7 Odaberite postavke za skeniranje koje želite promijeniti:

- [2-strani skener]
- [Postavke sken]
- [Vrsta skenera]
- [Rezolucija]
- [Vrsta datoteke]
- [Velicina dokumenta]
- [Svjetlina]
- [Kontrast]
- [ADF auto. ukl. vitoperenja]
- [Preskoci praznu stranicu]
- [Ukloni boju u pozadini]

  (dostupno samo za opcije [Boja] i [Sivo])

8 Izvršite željene promjene i pritisnite [OK].

9 Pritisnite [Pokreni].

Uređaj skenira dokument.

NAPOMENA

Gumb za skeniranje na uređaju upotrebljavajte kako biste izvršili privremene promjene u postavkama za skeniranje. Kako biste izvršili trajne promjene, koristite se softverom ControlCenter tvrtke Brother.

6 Faks

Prije faksiranja

Postavite kompatibilnost telefonske linije radi smetnji i sustava VoIP

Srodni modeli:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Problemi kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji mogu se riješiti smanjivanjem brzine modema kako bi se pogreške u prijenosu faksova svele na najmanju moguću mjeru. Ako se koristite uslugom VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), tvrtka Brother preporučuje da kompatibilnost promijenite na Osnovno (za VoIP).

- VoIP je vrsta telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.
- Pružatelji telefonskih usluga često nude VoIP u kompletu s internetskim uslugama i uslugama kabelske distribucije.

1 Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Kompatibilnost].

2 Pritisnite željenu opciju.

- Odaberite [Visoko] kako biste brzinu modema postavili na 33 600 b/s.
- Odaberite [Normalno] kako biste brzinu modema postavili na 14 400 b/s.
- Odaberite [Osnovno (za VoIP)] kako biste brzinu modema smanjili na 9600 b/s i isključili način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste ovu opciju željeli upotrebljavati jedino po potrebi.

3 Pritisnite .

Odaberite ispravan način primanja

Srodni modeli:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Morate odabrati način primanja ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate na liniji.

Zadana je postavka da uređaj automatski prima bilo koji faks koji mu je poslan. Donji dijagram pomoći će vam u odabiru ispravnog načina primanja.

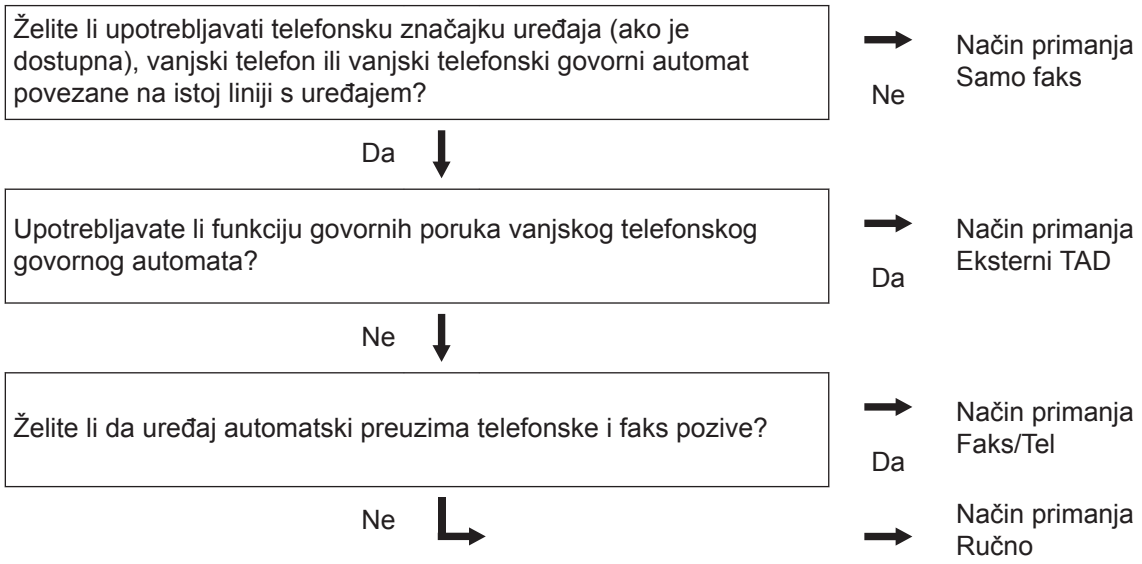

1 Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Faks] > [Post. primanje] > [Nacin primanja].

2 Pritisnite [Faks], [Faks/Tel], [Eksterni TAD] ili [Rucno].

3 Pritisnite .

Šaljite faksove koristeći vaš uređaj

Pošaljite faks

Srodni modeli:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- Stavite dokument *licem prema gore* u AUD.

  (Ako faksirate više stranica, preporučujemo upotrebu AUD-a.)

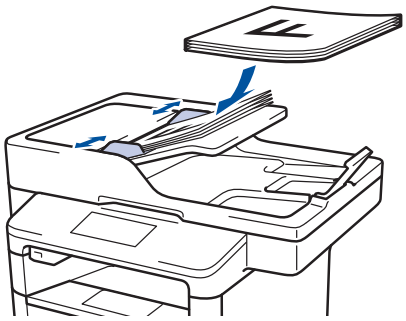

- Stavite dokument *licem prema dolje* na staklo skenera.

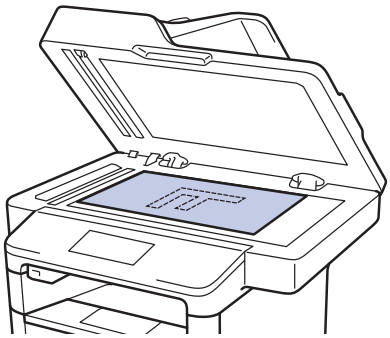

2 Pritisnite [Faks].

3 Unesite broj faksa.

- **Pomoću brojčanika**

  Pritisnite znamenke kako biste unijeli broj faksa.

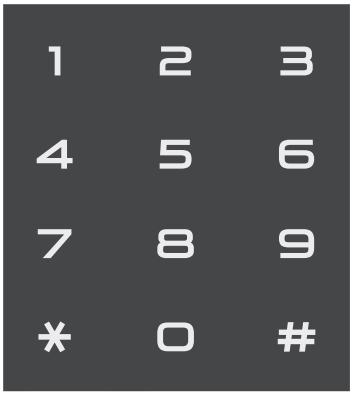

- **Pomoću adresara**

  Pritisnite [Adresar] pa učinite jedno od sljedećeg:

  - Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao željeni broj, a zatim ga pritisnite.
  - Pritisnite pa unesite ime i pritisnite [OK]. Pritisnite ime koje želite birati.

  Po završetku pritisnite [Primijeni].

- **Upotreba povijesti poziva**

  Pritisnite [Povijest poziva] pa pritisnite opciju [Odlazni poziv].

  Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao željeni broj faksa, a zatim ga pritisnite.

  Za slanje faksa pritisnite [Primijeni].

4 Pritisnite [Pokreni faks].

Uređaj skenira i šalje dokument.

Ako ste dokument stavili na staklo skenera, pridržavajte se uputa iz tablice.

Opcija	Opis
Da	Za skeniranje sljedeće stranice pritisnite opciju Da, zatim stavite sljedeću stranicu na staklo skenera. Pritisnite OK za skeniranje stranice.
Ne	Nakon što skenirate posljednju stranicu, pritisnite opciju Ne. Uređaj šalje dokument.

Za prekid faksiranja pritisnite .

A Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrator su uključeni i indikator veze trepće.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo.
- Provjerite LCD ili status uređaja u **Brother Status Monitor** na računalu.

Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
Upotreba programa Status Monitor 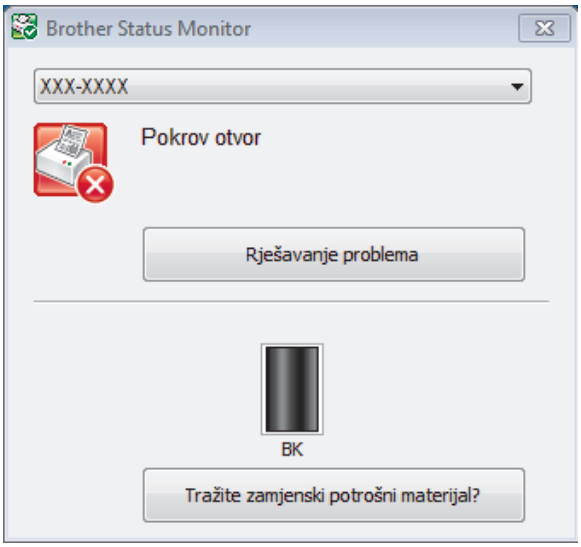 • Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci. • (Windows®) Ako označite potvrdni okvir**Učitaj Status Monitor kod pokretanja**, program Status Monitor automatski će se pokrenuti svaki put kada pokrenete računalo.	• Zelena ikona ukazuje na normalno pasivno stanje. • Žuta ikona ukazuje na upozorenje. • Crvena ikona ukazuje da je došlo do pogreške. • Siva ikona ukazuje da je uređaj u izvanmrežnom radu. • Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother.

Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
Upotreba LCD-a 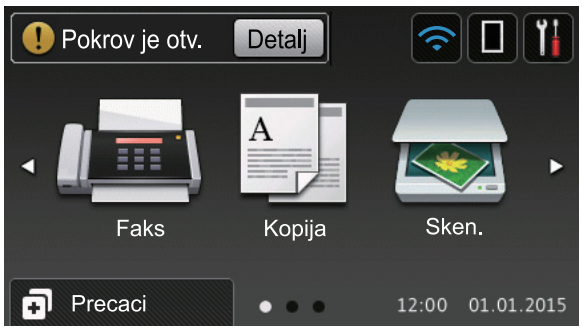	1. Pridržavajte se poruka na LCD-u. 2. Pogledajte upute u sljedećoj tablici. 3. Ako ne možete riješiti pogrešku➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Poruke o pogreši i održavanju* ili pogledajte: FAQ i rješavanje problema u centru Brother Solutions Center na support.brother.com.

Poruke o pogreši i održavanju

(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Ako se na LCD zaslonu prikažu greške, a vaš Android™ uređaj podržava značajku NFC, dotaknite uređajem NFC logotip na Brother uređaju kako biste pristupili centru Brother Solutions Center i s uređaja pretraživali FAQ. (Moguća je primjena tarifa pružatelja mobilnih usluga za poruke i podatke.)

NFC postavke Brother i Android™ uređaja moraju biti uključene.

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreši i održavanju.

Poruka o pogreši	Uzrok	Radnja
Bubanj !	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. 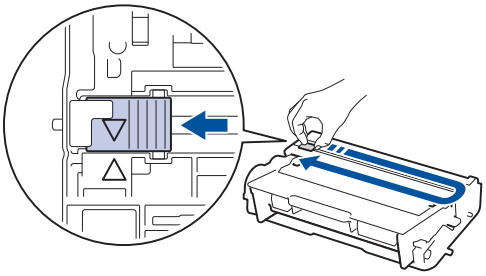 ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite koronsku žicu* Ako se problem ne ukloni, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim vratite toner uložak u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Dok. zaglav.	Dokument nije pravilno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Uklonite zaglavljeni papir iz jedinice AUD-a. Očistite svu prljavštinu i komadiće papira s putanje papira u jedinici AUD-a. Pritisnite .
Nema jedinice bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema pap. VN	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema papira Nema pap. L1 Nema pap. L2 Nema pap. L3	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja. Uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop toner uloška i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner uložak novim.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ul. pap. L1 Nema ul. pap. L2 Nema ul. pap. L3	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Pogreska spremnika	Toner uložak nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja. Izvadite toner uložak, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Sklop toner uloška i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Potr. mat. Kraj bubnja	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego li LCD prikaže Zamijeni bubanj.
Potr. mat. Pripremi novi sprem. tonera.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner..
Potr. mat. Zamijeni bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite je novom.
	Brojač jedinice bubnja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubnja.
Puna izlazna ladica	Ladica za izlaz papira je puna.	Uklonite ispisani papir iz izlazne ladice naznačene na LCD zaslonu.
Zagl. 2-strano	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili u stražnjem poklopcu.	Izvadite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac pa izvucite sav zaglavljeni papir.
Zagl. Lad1 Zagl. Lad2 Zagl. Lad3	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zagl.iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite toner i sklop jedinice bubnja i izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl.straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zaglav. VN-ladicu	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Ponovno pok..

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zamijeni toner.	Toner uložak došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Dok memorija bude dostupna, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner uložak novim.

Zastoji dokumenata i papira

Poruka o pogrešci ukazuje da je papir zaglavljen u uređaju.

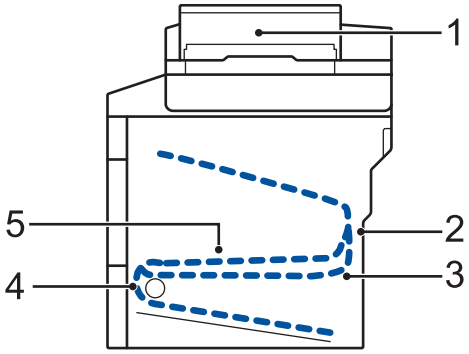

Poruke o pogrešci:

1. Zastoj papira
2. Zastoj straga
3. Zastoj 2-stranog ispisa
4. Zastoj u ladici
5. Zastoj unutra

Rješenja za bežičnu vezu

Ako ne možete povezati Brother uređaj na bežičnu mrežu, pogledajte sljedeće:

- *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis WLAN izvješća*
- *Kratki korisnički priručnik*: *Alternativna bežična metoda konfiguracije (Carob.za post)*

B Dodatak

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

- Kada budete morali unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.

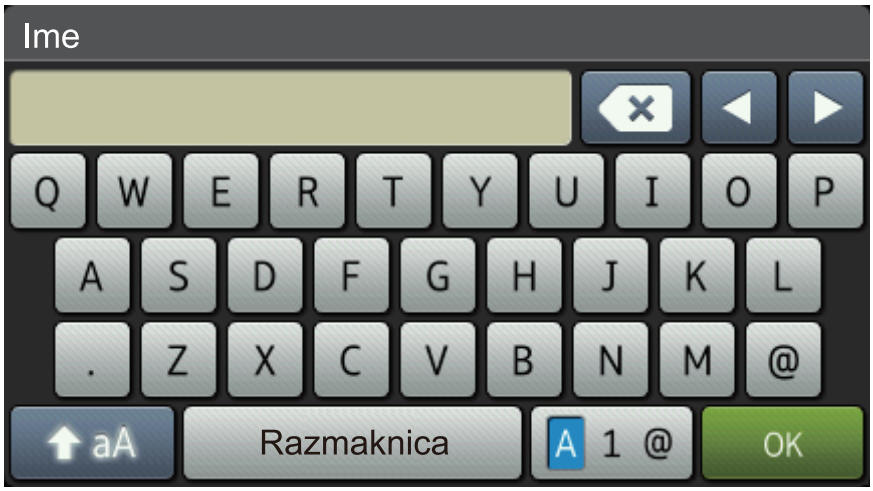

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite `[Razmaknica]` ili ▶.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, a zatim pritisnite . Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto kako biste izbrisali sve znakove.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Potrošnja energije Mirovanje na mreži [1]	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Oko 1,9 W	Oko 2,0 W	Oko 3,5 W	Oko 3,7 W

1 Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Za uključivanje ili isključivanje bežične mreže pritisnite [Postavke] > [Mreza] > [WLAN] > [Omoguci WLAN] > [Uklj] ili [Isklj].

Ispis i skeniranje s mobilnog uređaja

Brother iPrint&Scan omogućuje upotrebu značajki Brother uređaja izravno s mobilnog uređaja, a bez korištenja računala. Preuzmite aplikaciju *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)* sa: solutions.brother.com/manuals.

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite http://www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Toner i jedinica bubnja su dva zasebna dijela.

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 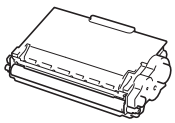	Standardni toner: TN-3430	Oko 3 000 stranica [1] [2]	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Toner velikog kapaciteta: TN-3480	Oko 8 000 stranica [1] [2]	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN-3512	Oko 12 000 stranica [1] [2]	DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Toner ultravelikog kapaciteta: TN-3520	Oko 20 000 stranica [1] [2]	MFC-L6900DW
Jedinica bubnja 	DR-3400	Oko 30 000 stranica / 50 000 stranica [3]	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1 Približan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Približno 30 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 50 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [A4/letter stranice ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu medija i veličinu medija.

BROTHER CREATIVECENTER

Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite ikonu **Brother Creative Center** na radnoj površini kako biste pristupili našoj **BESPLATNOJ** web-stranici koja je osmišljena da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirom za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na adresi:

http://www.brother.com/creativecenter

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0